



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessory

**FAIRING POUCH
P/N 08L56-MCA-300A**

Application

GL1800


Publications No.

Issue Date

August 2005

Honda Dealer: Please give a copy of these instructions to your customer.

PARTS LIST

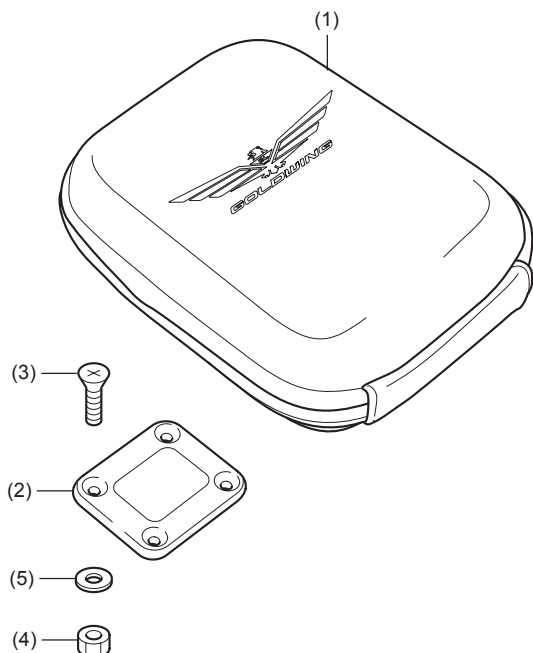

No.	Description	Qty
(1)	Fairing pouch	1
(2)	Fairing pouch base	1
(3)	4 mm screw	4
(4)	4 mm nut	4
(5)	Washer	4

TOOLS AND SUPPLIES REQUIRED

Electric drill motor
Drill bit 4.5 mm (#16)
Phillips ® screwdriver
Electric tape
Marker
Scale
Isopropyl alcohol
Shop towel



TORQUE CHART

Tighten all screws, bolts and nuts to their specified torques.
Refer to the Service Manual for the tightening torques of removed parts.



Item	N·m	kgf·m	lbf·ft
4 mm screw	1	0.1	0.7

INSTALLATION


1. Position the fairing pouch base on the left front pocket to the dimension shown. Mark the front pocket through the fairing pouch base.

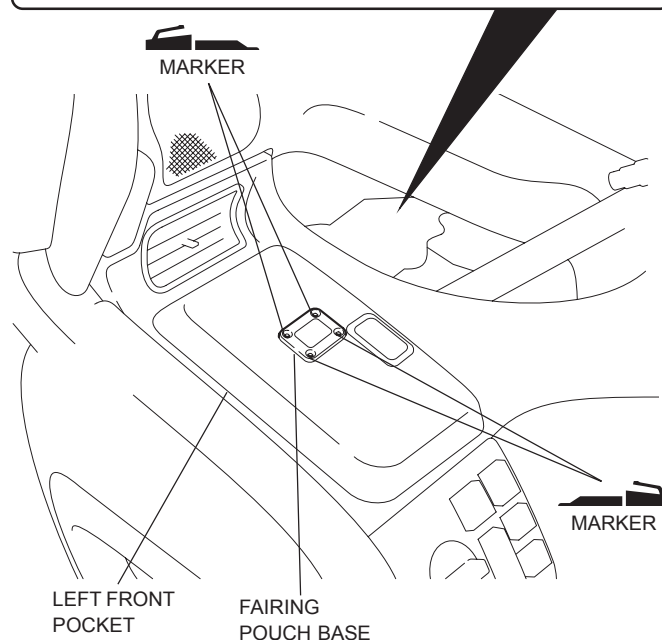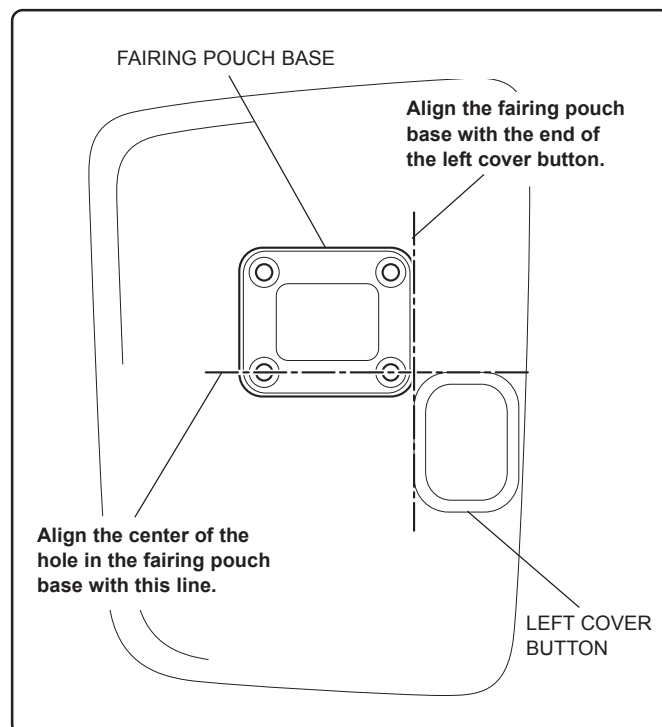


2. Remove the fairing pouch base and drill at the marked points on the front pocket using an electric drill motor.
 - **Remove any burrs from the edge of the hole.**

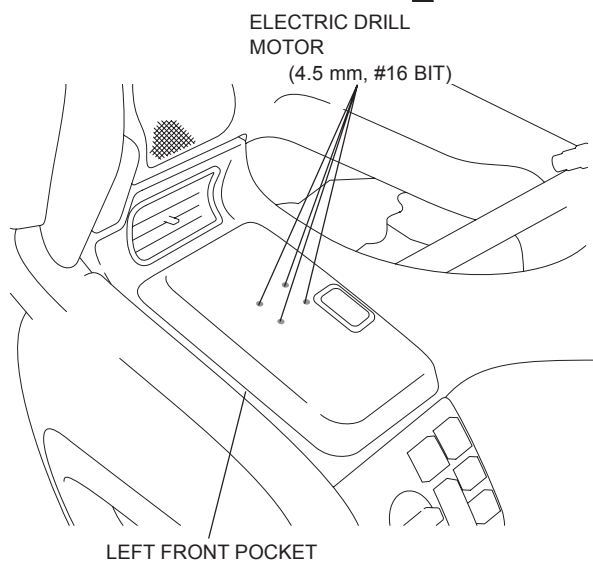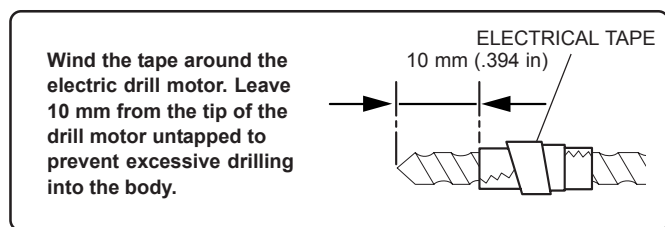


3. Install the fairing pouch base as shown.

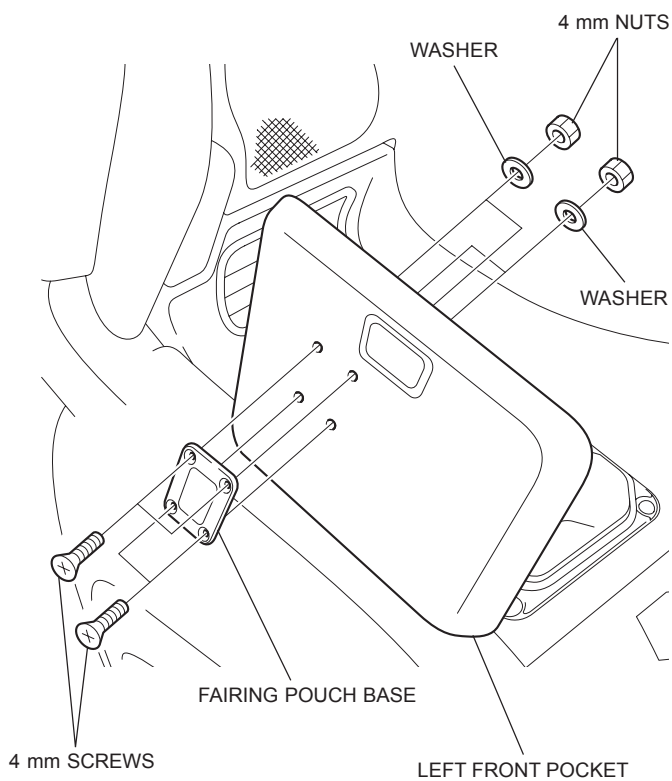

4. Install the fairing pouch as shown.

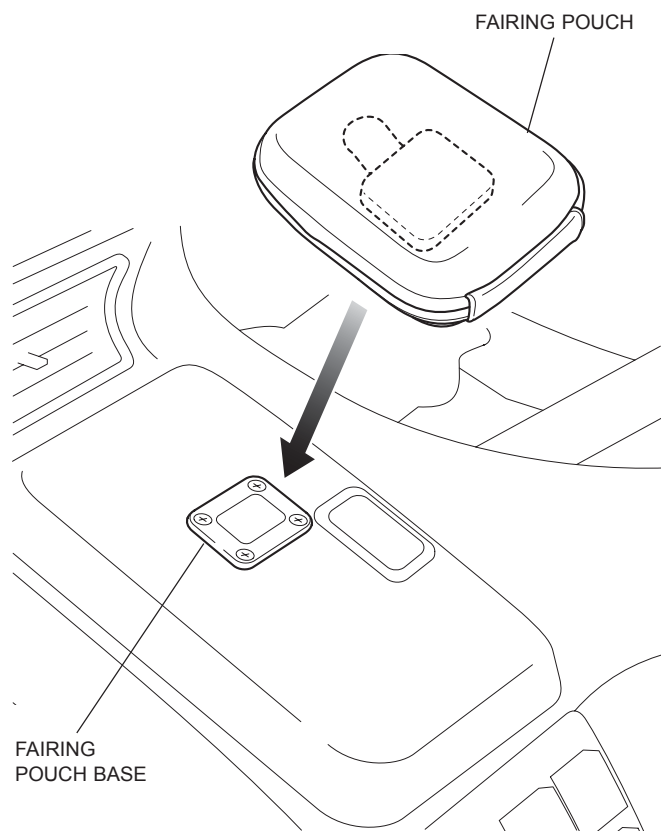

How to Remove Fairing Pouch

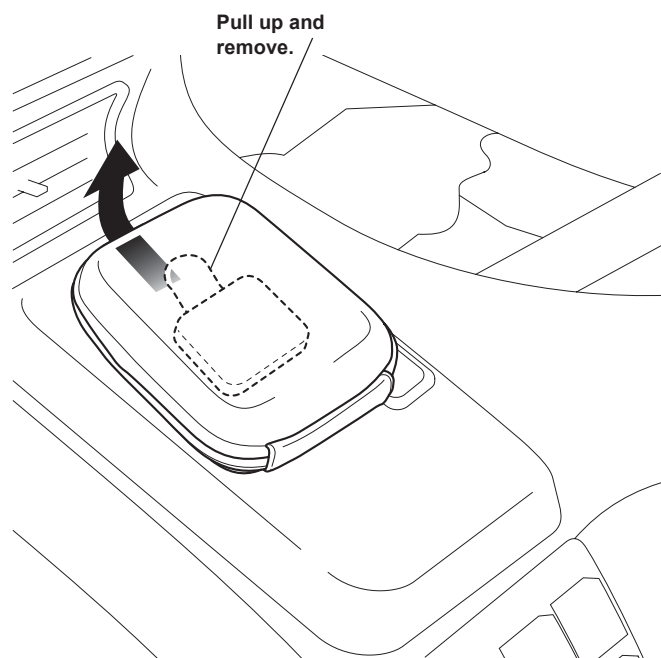

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire

POCHE DE CARENAGE
P/N 08L56-MCA-300A

Application


GL1800

N° du document

Date de parution

août 2005
Revendeur Honda: Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.

LISTE DE PIECES

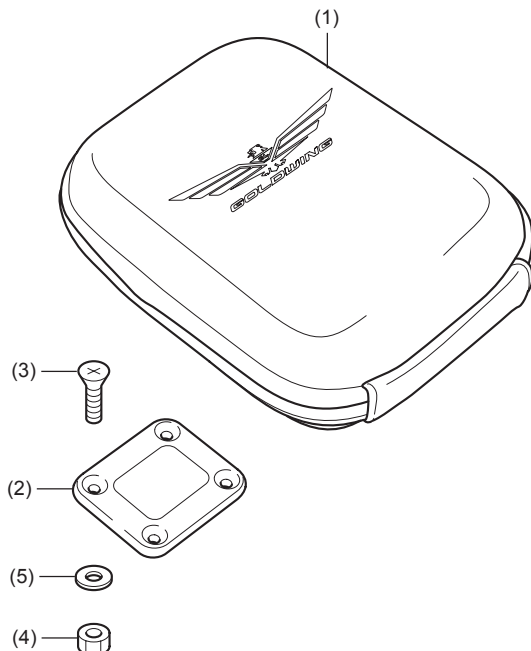

N°	Désignation	Qté
(1)	Pochette de carénage	1
(2)	Base de pochette de carénage	1
(3)	Vis de 4 mm	4
(4)	Ecrou de 4 mm	4
(5)	Rondelle	4

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Chignole électrique
 Mèche de perçage 4,5 mm (#16)
 Tournevis Phillips ®
 Chatterton
 Marqueur
 Echelle graduée
 Alcool isopropylique
 Serviette d'atelier



TABLEAU DE COUPLE DE SERRAGE

Serrer tous les boulons, écrous et vis à la valeur des couples de serrage spécifiés. Pour les couples de serrage des pièces démontées, se référer au manuel d'entretien.

Elément	N·m	kgf·m	lbf·ft
Vis de 4 mm	1	0,1	0,7

INSTALLATION

- Placer la base de pochette de carénage sur la poche avant gauche à la dimension indiquée. Marquer la poche avant à travers la base de pochette de carénage.

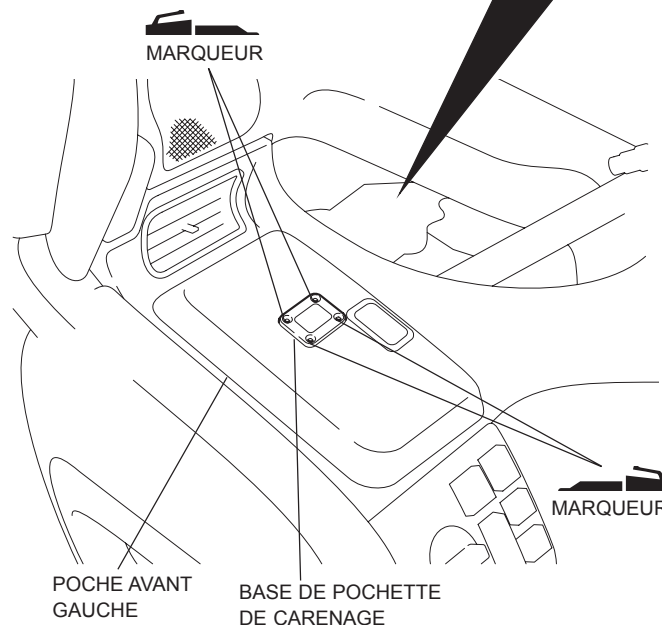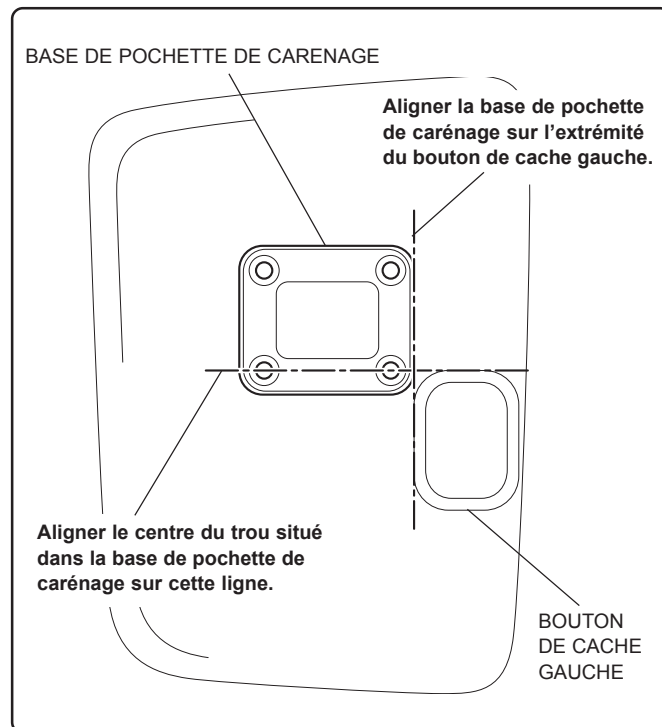


2. Déposer la base de pochette de carénage, et percer aux emplacements marqués sur la poche avant en utilisant une chignole électrique.


- **Éliminer tous les copeaux du bord du trou.**

Enrouler le ruban autour de la chignole électrique.

Laisser 10 mm à partir de la pointe de la chignole non enveloppé pour éviter un perçage excessif dans la carrosserie.

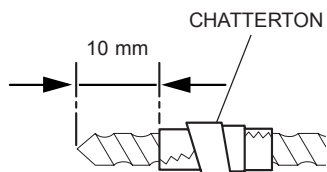


CHIGNOLE ELECTRIQUE
(MECHE DE 4,5 mm)

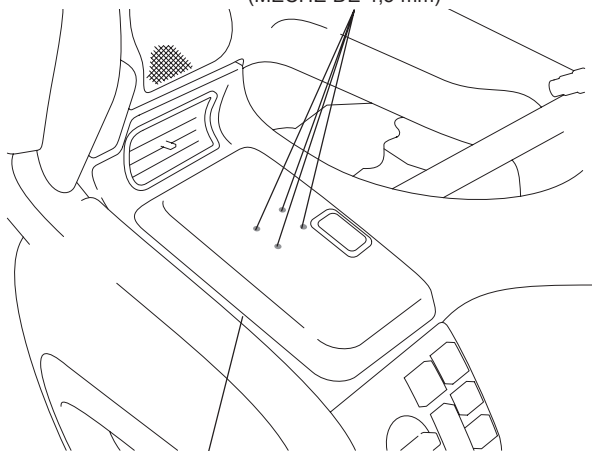

POCHE AVANT GAUCHE

3. Installer la base de pochette de carénage de la manière indiquée.

ECROUS DE 4 mm
RONDELLE
RONDELLE

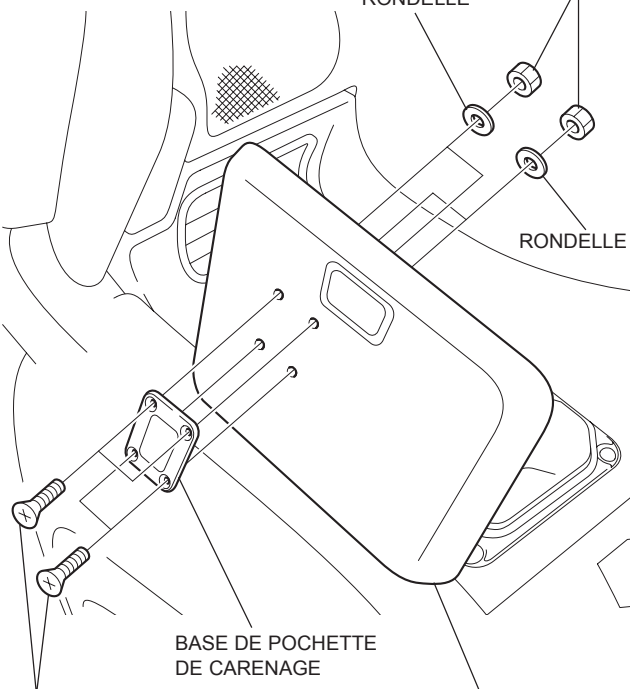


BASE DE POCHETTE
DE CARENAGE

POCHE AVANT GAUCHE

4. Installer la pochette de carénage de la manière indiquée.

POCHETTE DE CARENAGE

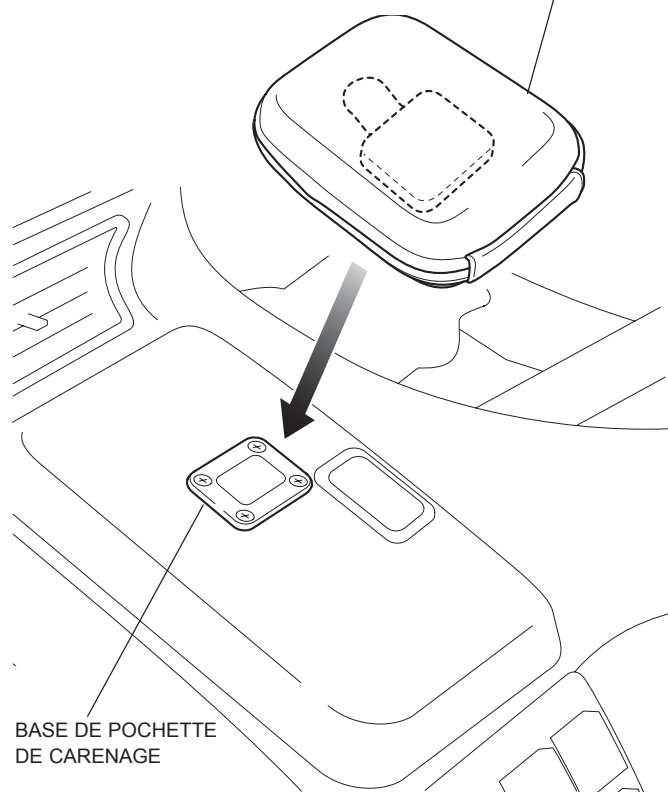

Comment déposer la pochette de carénage

Relever et déposer.

